

## Zoom H2n diktofoni kasutusjuhend

### Saadame sulle diktofoni karbis, milles on:

- **diktofon, mis on salvestamiseks valmis.** Diktofoni sees on **kaks patareid** ja **mälukaart**;
- **varupatareid** (loodame, et sul ei lähe neid vaja);
- **meelespea**, mis aitab sul jälgida, kas kõik vajalik on tehtud;
- diktofoni **inglisekeelne kasutusjuhend**.

### Diktofoni tutvustus



„Play“ nupust saad tehtud **salvestusi kuulata.**

See ketas muudab mikrofoni tundlikkust, aga praegu on see seadistatud **automaatse tundlikkuse peale.** Selle ketta keeramine ei muuda midagi.

**Menüü nupp.** Menüüd ei ole sul vaja kasutada, aga kui tahad näiteks ekraanil tagasi algusesse pääseda, hoia seda nuppu natuke aega all.

See nupp **lülitab diktofoni sisse ja välja.**

Kui sa kuulad tehtud salvestust, saad siit nupust **muuta heli valjust.**

Siia saad panna heli paremaks kuulmiseks oma **kõrvaklapid** või kõlari.

Sellel kettal peab väike valge nool näitama suunas **2ch.**

Siin all on **mälukaart.**



## Diktofoni sisse ja välja lülitamine



See nupp  
**lülitab**  
**diktofoni**  
**sisse ja välja.**



Sisse lülitamiseks  
tõmba nuppu  
allapoole ja hoi a  
veidi aega all.




Kui ülemine  
punane tuli põleb,  
on diktofon sisse  
lülitatud.



Välja lülitamiseks  
tõmba jälle nuppu  
allapoole ja hoi a  
veidi aega all.

Kui diktofon **on sisse lülitatud, aga ei salvesta**, on ekraan selline:

Need **kaks**  
**liikuvat joont**  
**näitavad heli**  
**valjust.** Diktofon  
kohandab end ise  
vastavalt heli  
tugevusele. Hea on,  
kui te olete  
diktofonist **1-2**  
**meetri**  
**kaugusel.**

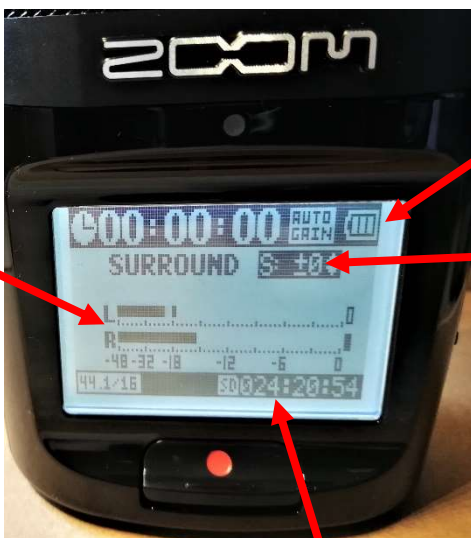

Siit näed,  
kas **patareid**  
on täis.

Vaata, et siin oleks **0**.  
Seda numbrit ei ole  
sul vaja muuta, aga kui  
sa seda kogemata teed,  
siis tagasi nulliks saad  
selle „Play“ nupu abil.

Siit näed, **kui palju** mälukaardile salvestusi  
**mahub.** Pildil mahub mälukaardile veel 24 tundi,  
20 minutit ja 54 sekundit salvestusi.

## Salvestamine



Vajuta punase ringiga nuppu ekraani all.



Tuli põleb.

Diktofon salvestab. Seda näitab punane tuli ekraani kohal.




Salvestamise lõpetamiseks vajuta uuesti sama nuppu.

**Kui diktofon salvestab, on ekraan selline:**

Punane tuli ekraani kohal näitab, et diktofon **salvestab**.

**REC (record)** näitab samuti, et diktofon hetkel salvestab.

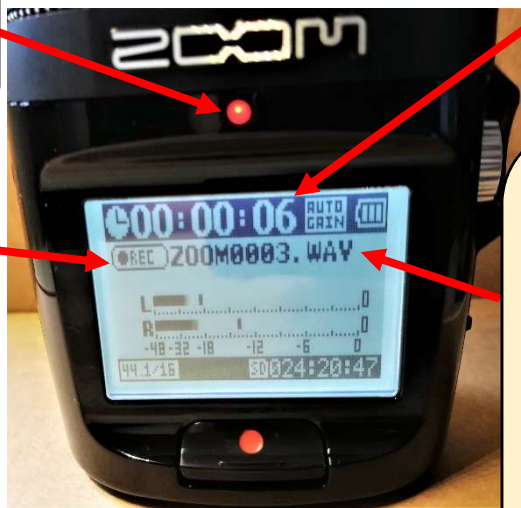

See number näitab, **kui kaua oled juba salvestanud**. Pildil on salvestamine kestnud kuus sekundit.

Salvestatava **faili nimi**. Pildil salvestatakse faili nimega **ZOOM0003.WAV**

Pärast salvestuse tegemist kirjuta jagatava faili nimi salvestuse taustainfo vormi, mis on meie kodulehel.

## Salvestuste kuulamine




Tehtud salvestuse kuulamiseks vajuta „**Play**“ nuppu diktofoni küljel.



Diktofon mängib salvestuse ette. Diktofoni küljel on „**Volume**“ (+/-) nupp, kust saad helitugevust muuta. Heli paremaks kuulmiseks ühenda diktofoni külge oma kõrvaklapid või kõlar.

**Kui sa kuulad tehtud salvestust, on ekraan selline:**

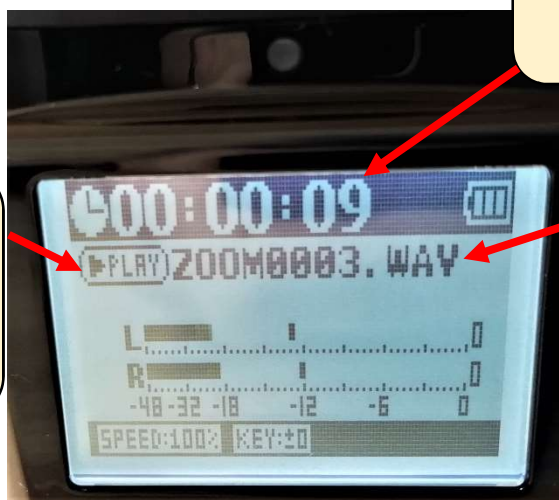

Kiri **PLAY** näitab, et diktofon mängib tehtud salvestust.

Siit näed, kui kaua salvestus juba mängib (pildil 9 sekundit).

Mängitava **faili nimi**. Pildil kuulatakse faili nimega **ZOOM0003.WAV**

Pärast salvestuse tegemist kirjuta jagatava faili nimi salvestuse taustainfo vormi.

- Kuulamisel mängib diktofon kõigepealt ette **viimasena salvestatud faili**.
- Seejärel hakkab diktofon **algusest peale** mängima ette kõige esimest salvestust, seejärel teist ja nii edasi, kuni kõik diktofonis olevad failid on järjest ette mängitud.
- Kui salvestus mängib, saab „Play“ nuppu vajutades ettemängimist **peatada** ja **jätkata**.
- „Play“ nuppu üleval- või allapool hoides saab kuulatavat **faili edasi või tagasi kerida**.
- „Play“ nuppu üles- või allapoole liigutades saad ka erinevate **failide vahel edasi ja tagasi liikuda**. Nii saad pärast salvestamist kontrollida, mis on nende failide nimed, mida sa tahad meiega jagada.
- Saad ekraanil alati liikuda **tagasi algusesse** (kus diktofon on salvestamiseks valmis), kui hoiad natuke aega all diktofoni küljel olevat nuppu „**Menu**“.

## Patareide vahetamine

Diktofonis olevatest patareidest peaks sinu salvestuste jaoks piisama ja arvatavasti ei ole sul vaja patareisid vahetada. **Kontrolli kindlasti enne salvestamist, kas patareid on täis.**



Patareid on täis.



Patareid hakkab tühjenema.

Kui näed, et patarei tühjeneb (järel on kolmest postist ainult üks), leia diktofoni karbist **varupatareid**.



**Vaheta diktofonis olevad patareid uute vastu.**



- **Ava tagaküljel olev kate.** Selleks võid näiteks võtta diktofoni tagurpidi kätte ja suruda ühe või mõlema pöidlaga täpilist ala nimeklepsu juures. Lükka katet nime suunas ja kate tuleb pealt ära.
- Diktofonis on kaks AA tüüpi patareid. **Võta vanad patareid välja** ja pane varupatareide asemel diktofoni karpi.
- **Varupatareid pane diktofoni** nii, et patarei **+pool jääb allapoole**. Patareid sisse pannes jäta must paelake patarei alla, see on seal selleks, et oleks mugav patareid välja tõmmata.
- **Pane kate tagasi peale.**
- NB! Patareide väljavõtmine **nullib diktofoni kuupäeva ja kellaaja**. Kui sa diktofonis patareid vahetad ja ei oska ise diktofoni kuupäeva ja kellaega õigeks panna, anna meile sellest teada ja me anname sulle nõu, kuidas kuupäeva ja kellaega muuta.


## Diktofoni seaded salvestamisel

**Diktofon on seadistatud just nii, nagu sinu salvestuse jaoks vaja.** Kui sa seadetes midagi muudad, siis enne salvestamist jälgi, et diktofoni seaded oleksid sellised:

Ketas diktofoni ülaosas: **nool suunas 2ch**



Ekraanil nähtavad seaded:

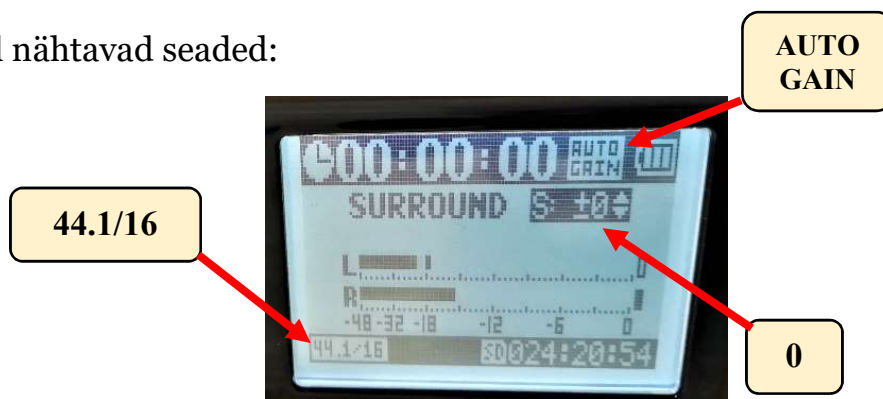

Kui sinu diktofoni seaded on teistsugused ja sa ei oska neid ise muuta, kirjuta ja me anname sulle nõu!

**Toredat salvestamist!**